


X700 线色功能

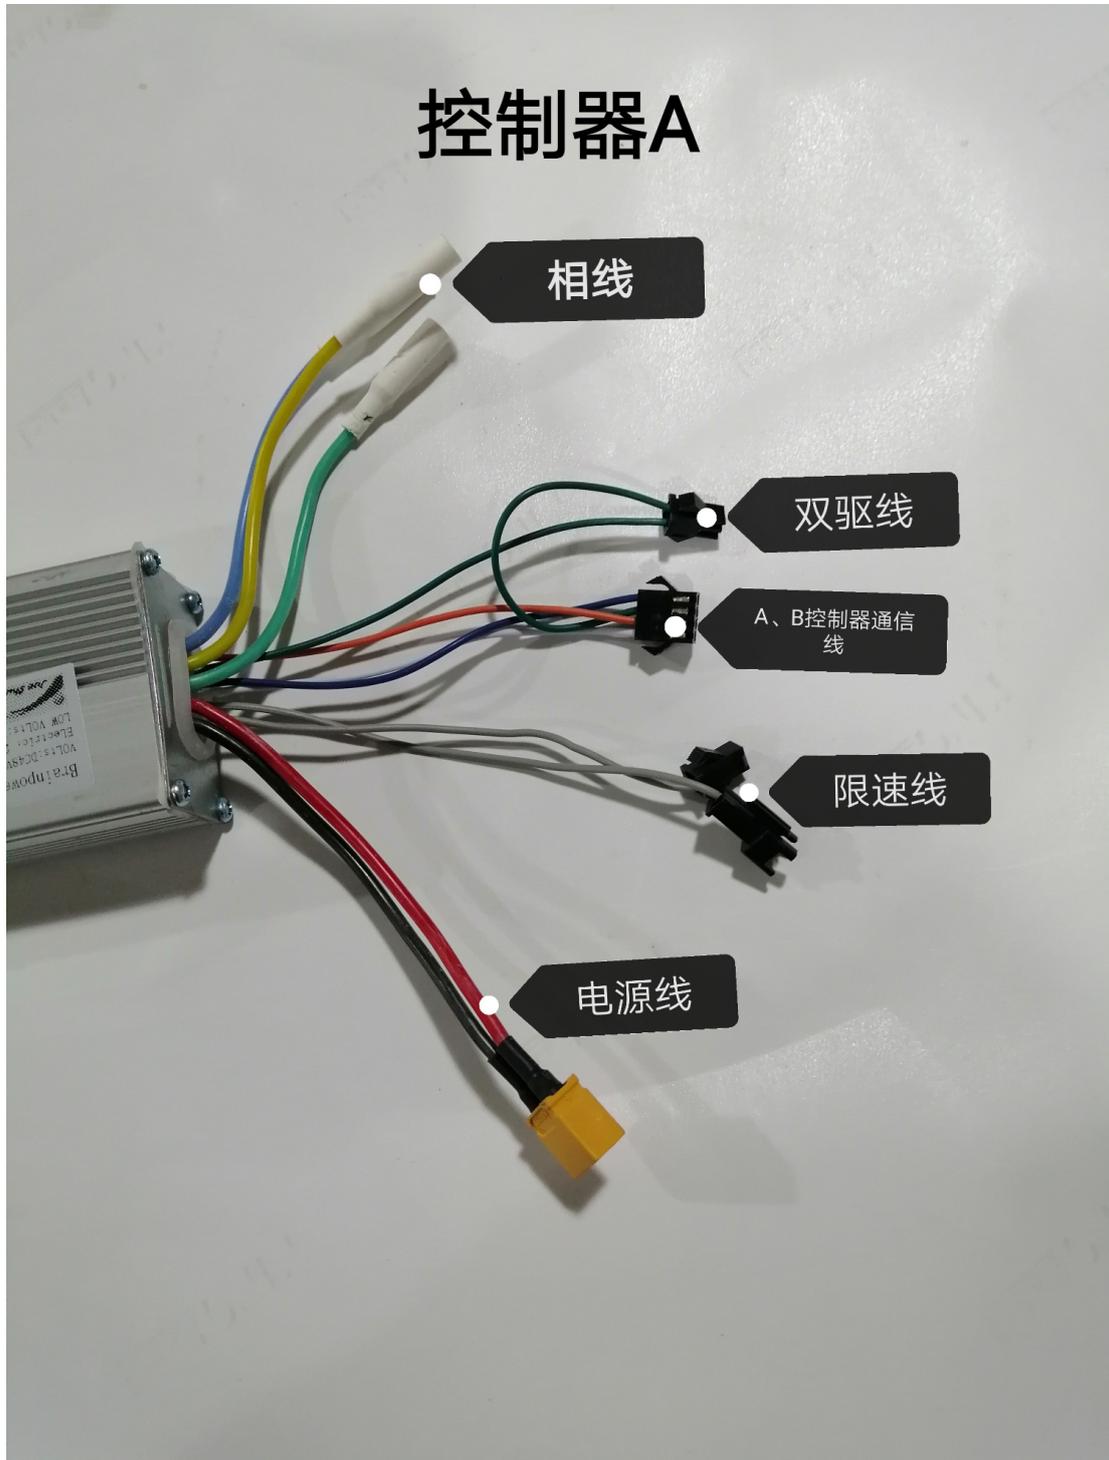

控制器电源线




连接电池，红色正极、黑色负极；
XT60插件

相线

控制器相线，蓝、黄、绿色，连接
电机蓝、黄、绿色相线

A、B控制器通信线

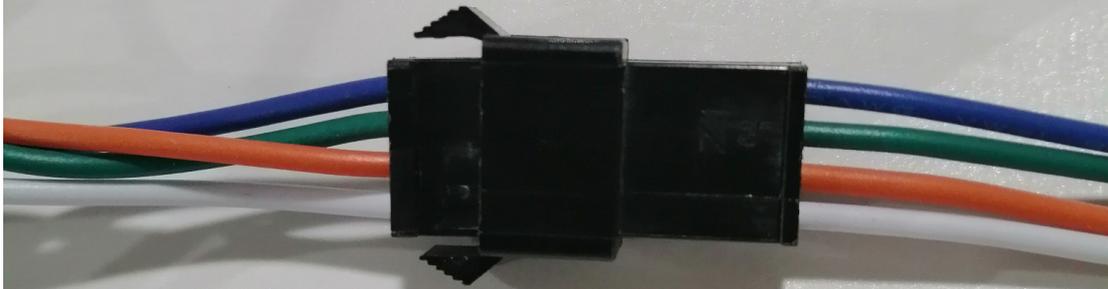

蓝色通信、绿色转把信号、橙色电
门锁、白色刹车信号

控制器和仪表连接



控制器SM-6Y插件，橙色预留、橙色电门锁、黑色负极、绿色仪表转把信号、蓝色、黄色仪表通信线连接总线SM-6A插件橙色、黑色、绿色、蓝色、黄色线；控制器SM-3Y插件橙色、黑色预留、红色仪表电源正极连接总线SM-3A插件红色线

刹车信号线



控制器SM-2Y插件白色刹车信号、黑色负极
预留连接总线SM-2A插件白色刹车信号线

一拖二刹车灯降压器




SM-2A插件红色、黑色线连接控制器，
两个SM-2Y插件分别连接左右刹车灯

刹车灯线



控制器SM-2Y插件，橙色刹车灯正极、白色刹车灯信号连接刹车灯降压器SM-2A插件，红色正极、黑色负极

大灯连接线

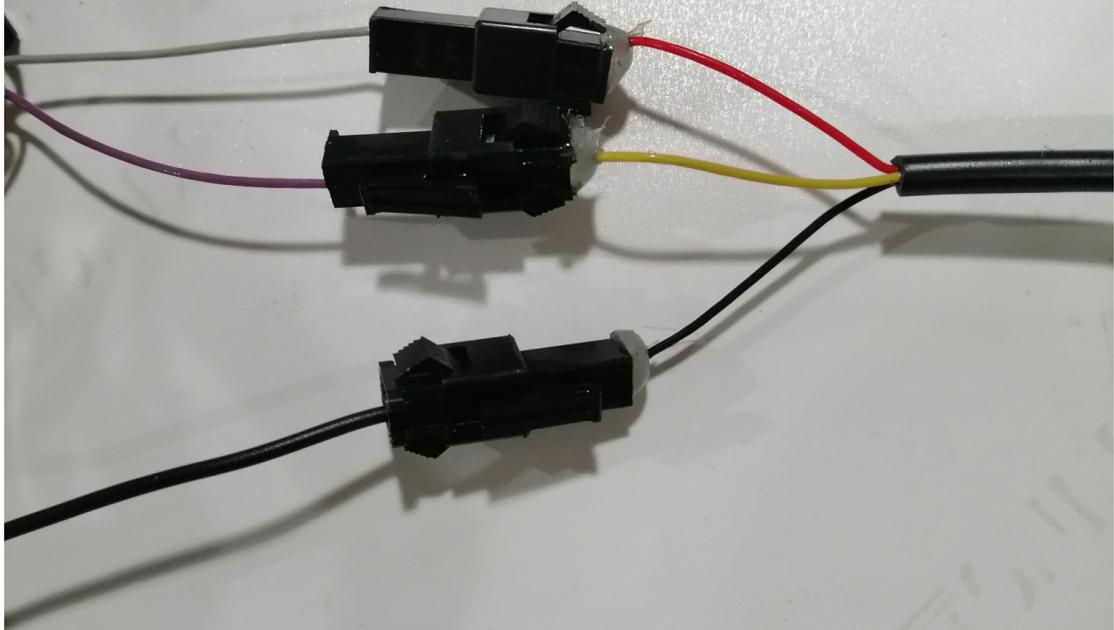

大灯连接线SM-2Y红色大灯信号线连接总线SM-2A插件
灰色线；SM-2Y黄色喇叭线连接总线SM-2A紫色线；
SM-2A黑色负极线连接控制器SM-2Y黑色负极线

电控开关电源线




总线SM-2A插件绿色线连接控制器
SM-2Y插件橙色线、黑色预留

双驱连接线



A控制器SM-2Y插件绿色双驱信号线
连接总线SM-2A插件粉色、透明色线

一拖四尾灯；灯带连接线

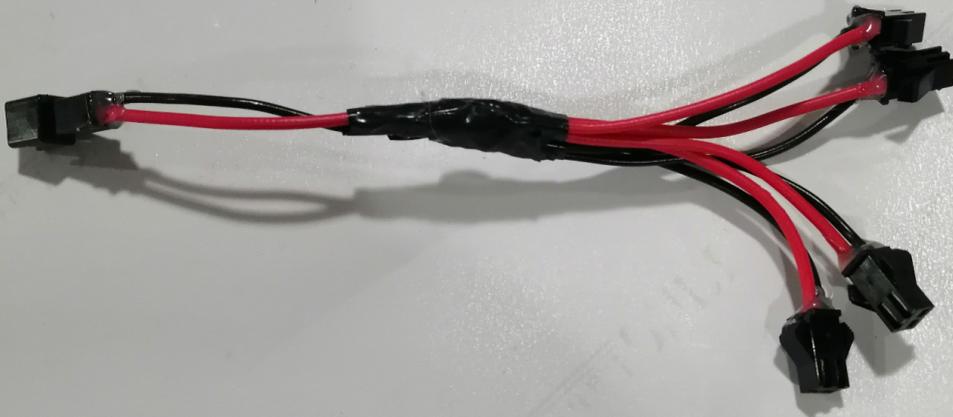


连接线SM-2A插件红色正极、黑色负极连接尾灯降压器SM-2Y
红色正极、黑色负极插件；4个SM-2Y插件红色正极、黑色负极
分别连接左右尾灯和灯带红色正极、黑色负极插件

尾灯、灯带降压器



尾灯降压器连接

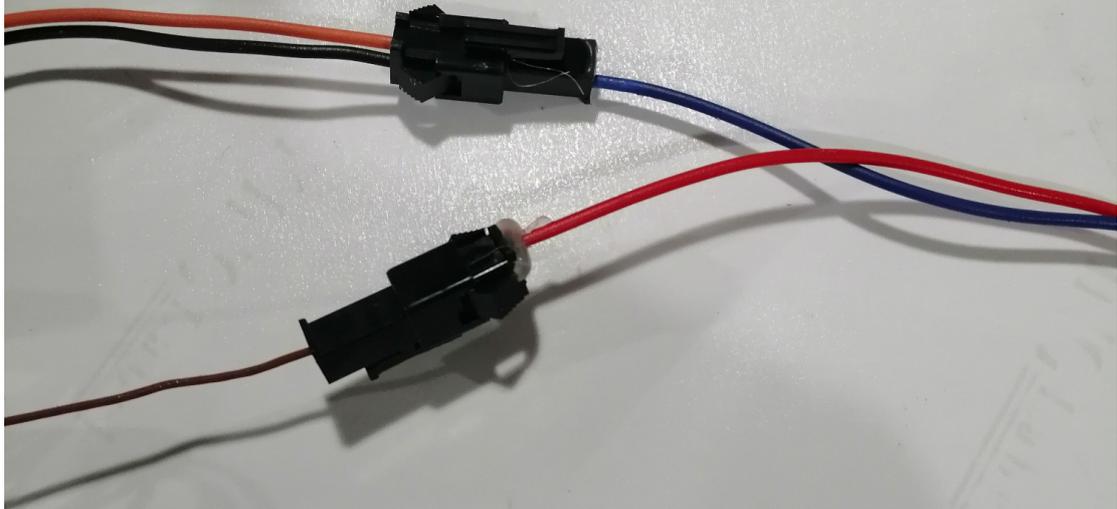

降压器SM-2A插件蓝色负极线连接控制器上预留的
黑色负极线、SM-2Y插件红色正极线连接总线
SM-2A插件棕色线

尾灯降压器和尾灯连接线连接



降压器SM-2Y插件红色正极、黑色负极，连接连接线SM-3A插件红色正极、黑色负极线